


Н

Распределитель с рукояткой (3/2, 5/2, 5/3)

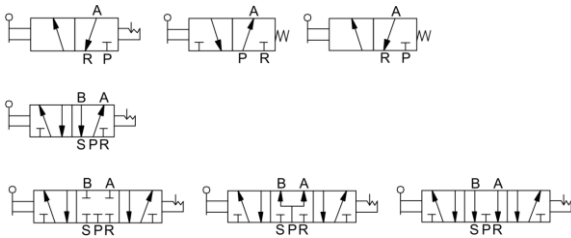

Система обозначений – распределитель

Серия

EHE

Пневматические каналы

★ 3 3-линейный

5 5-линейный

Функция распределителя

★ 2 2-х позиционный

3 3-х позиционный

Размер

★ 1 Размер 1

★ 2 Размер 2

★ 3 Размер 3

4 Размер 4

Тип резьбы

G

T NPT*

Тип возврата

Ручной (с фиксацией)

S Механический

Пневматическое подключение

M5 Резьба M5

06 Резьба G1/8 ★

08 Резьба G1/4 ★

10 Резьба G3/8 ★

15 Резьба G1/2 ★

Центральная позиция ②

C Закрытый центр ★

P Под давлением

E На выход ★

* Резьба NPT по запросу

① Размер

1: Размер 1

2: Размер 2

3: Размер 3

4: Размер 4

Присоединение

M5: Резьба M5

06: Резьба G1/8

08: Резьба G1/4

10: Резьба G3/8

15: Резьба G1/2

② Только для 5/3 распределителей.

Пример заказа: Серия Н, размер 2, функция 3/2, присоединение 1/4, с фиксацией, чёрный цвет корпуса, G резьба.
Код заказа: **Н322-08**


Характеристики

Модель	Н	Н-...-S
Тип управления	Рукоятка без фиксации	Рукоятка с фиксацией
Тип возврата	-	Механическая пружина
Функции распределителя	3/2, 5/2, 5/3	
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)	
Диапазон рабочего давления, МПа	0 ... 0,8	
Испытательное давление, МПа	1,2	
Рабочая температура, °C	-5 ... +60	
Материал корпуса	Алюминий	
Материал рукоятки	Технополимер	
Материал уплотнений	NBR	

★ - поддерживается на складе (по не отмеченным изделиям уточняйте минимальную партию заказа)


Основные размеры

3/2 распределители
H321, H322, H323, H324

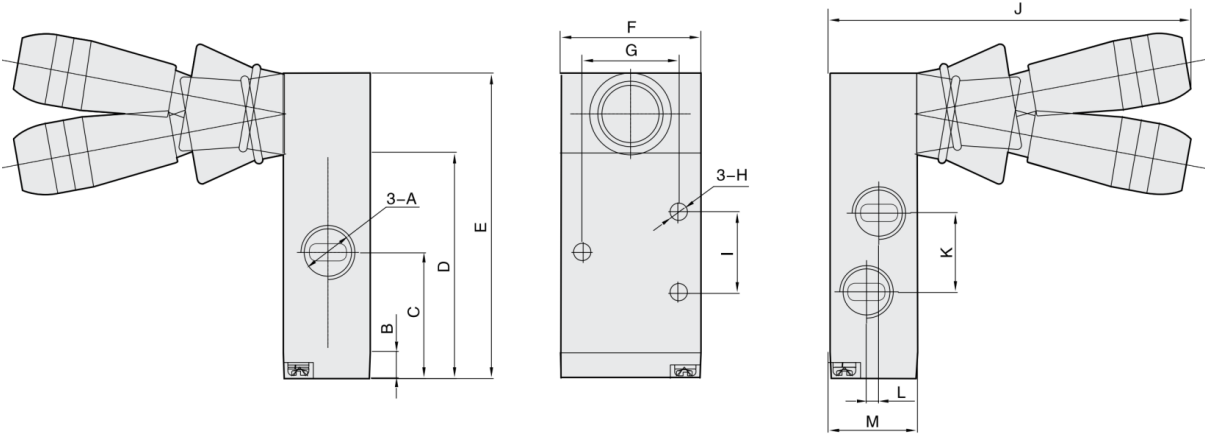

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
H321-06 ★	G1/8	6,7	23,7	38,7	58,7	27	19	Ø3,1	14	83,8	16	2	18
H322-08	G1/4	6,7	28,7	48,7	68,7	35	24	Ø4,3	20	89	22,5	0	22
H323-10	G3/8	7,5	32,5	57,5	77,7	40	28	Ø4,3	24	99,3	24	2	27
H324-15	G1/2	10	45	80	108	50	36	Ø5,5	28	105,8	31,5	0	34

5/2 распределители с фиксацией
H521, H522, H523, H524

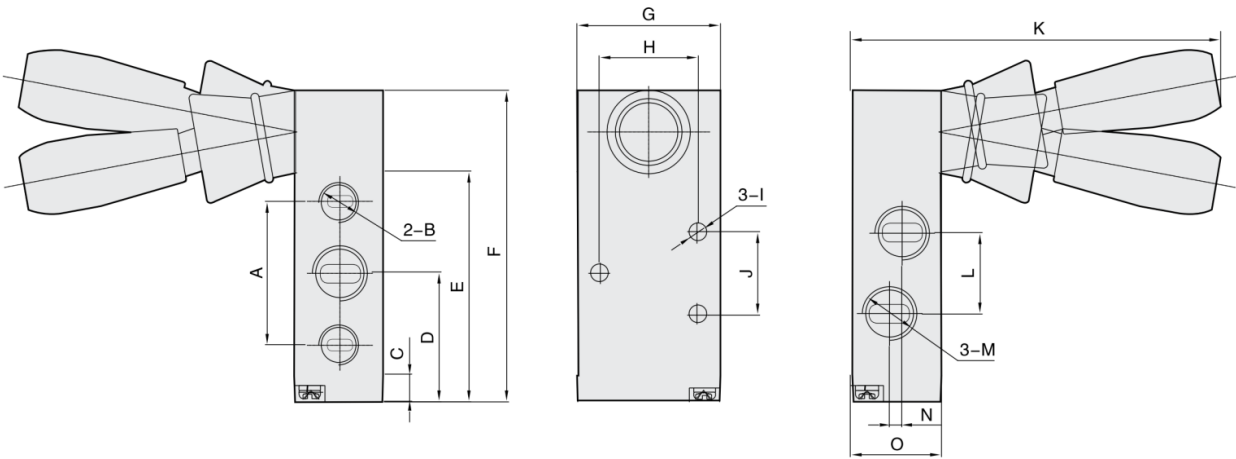

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
H521-06 ★	28	G1/8	6,7	28,2	49,7	69,7	27	19	Ø3,3	14	83,8	16	G1/8	3	18
H522-08 ★	35	G1/8	6,7	31,7	56,7	76,7	35	24	Ø4,3	20	91,3	20	G1/4	3	22
H523-10	45	G1/4	7,5	40	72,5	92,5	40	28	Ø4,3	24	96,5	24	G3/8	4	27
H524-15	63	G1/2	10	57	104	132	50	36	Ø5,5	28	105	36	G1/2	4	34

★ - поддерживается на складе (по не отмеченным изделиям уточняйте минимальную партию заказа)

Основные размеры

5/2 распределители без фиксации
H521-06S, H522-08S, H523-10S, H524-15S

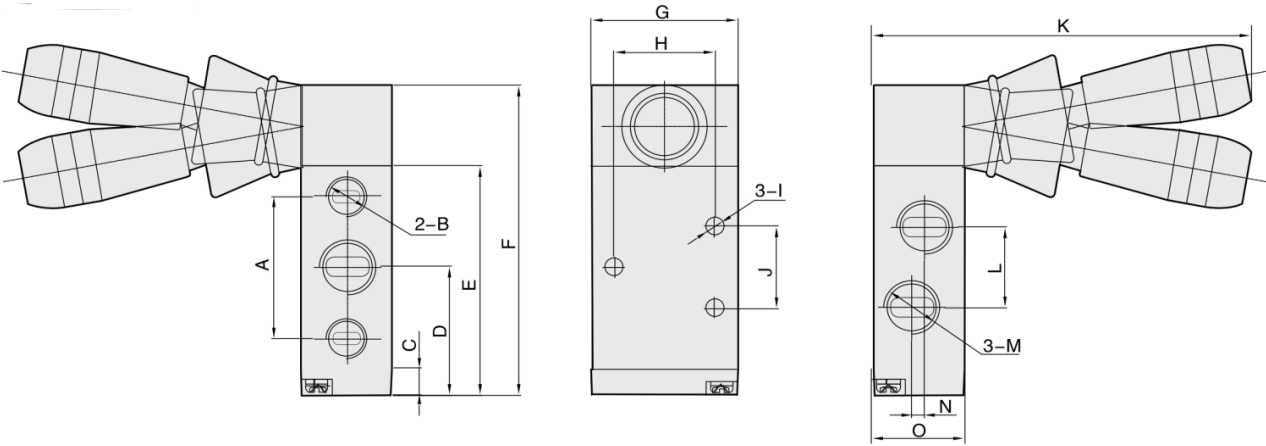


Table with 16 columns: Модель, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. It lists dimensions for models H521-06S, H522-08S, H523-10S, and H524-15S.

5/3 распределители с фиксацией
H531-06, H532-08, H533-10, H534-15


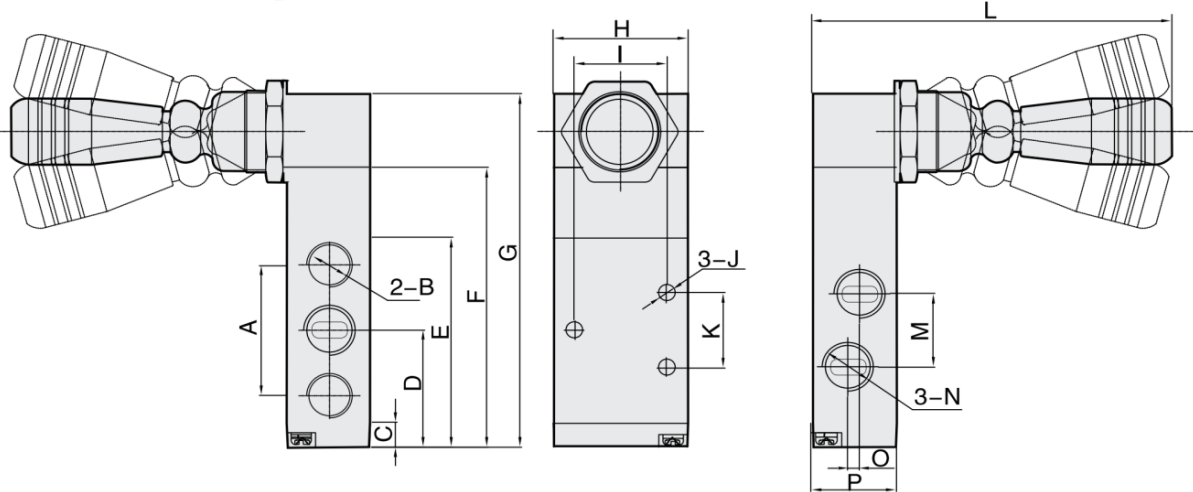


Table with 17 columns: Модель, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. It lists dimensions for models H531C-06, H531P-06, H531E-06, H532C-08, H532P-08, H532E-08, H533C-10, H533P-10, H533E-10, H534C-15, H534P-15, and H534E-15.

Основные размеры

5/3 распределители без фиксации
H531-06S, H532-08S, H533-10S, H534-15S

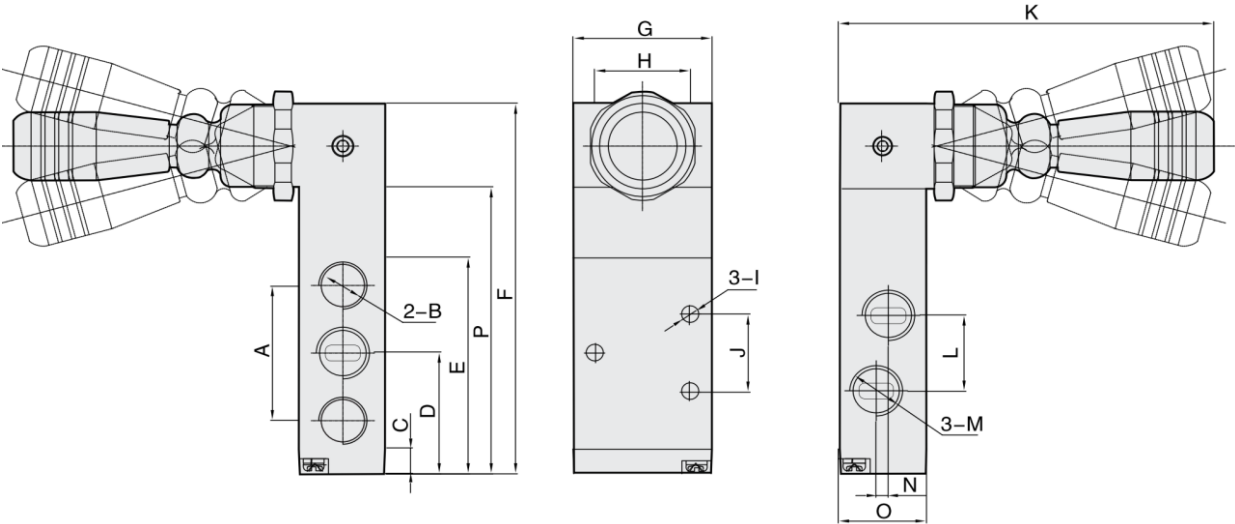

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
H531C-06S H531P-06S H531E-06S	28	G1/8	6,5	28,2	49,7	64,5	84,7	27	19	Ø3,3	14	92,5	16	G1/8	3	18
H532C-08S H532P-08S H532E-08S	35	G1/8	6,5	31,7	56,7	75,5	97,7	35	24	Ø4,3	20	94,2	20	G1/4	3	22
H533C-10S ★ H533P-10S H533E-10S	45	G1/4	7,5	40	72,5	91,5	113,5	40	28	Ø4,3	24	100	24	G3/8	4	27
H534C-15S H534P-15S H534E-15S	63	G1/2	10	57	104	124	154	50	36	Ø5,5	28	109,6	36	G1/2	4	34

★ - поддерживается на складе (по не отмеченным изделиям уточняйте минимальную партию заказа)