


Запасные части – Закладные элементы для крепления распределителя

	Монтаж	Для распределителей	Номер для заказа	Код заказа
	Сверху / сбоку	RV...2...	30055626	FJ-RV2
		RV...3...	30055627	FJ-RV3
		RV...4...	30055628	FJ-RV4

Запасные части – Уплотнение штока

Диаметр поршня, мм	32	40	50	63	80	100
Модель уплотнения	GREU12...	GREU16...	GREU20...		GREU25...	
Материалы	Полиуретан					
Рабочее давление, бар	0...10					
Окружающая температура, °C	-20...+80					
Вес, не более, г	5		6		8	

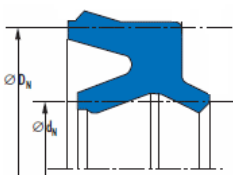

Номер для заказа	Код заказа	d _n	D _n
30021661	GREU12X19PWW	12	19
30021662	GREU16X26PWW	16	26
30021663	GREU20X30PWW	20	30
30021664	GREU25X35PWW	25	35


Запасные части – Ремкомплекты

Состав ремкомплекта:

1. Уплотнение штока
2. Уплотнение демпфирующего дросселя (2 шт.)
3. Уплотнение пневматического демпфирования (2 шт.)
4. Внутреннее уплотнение поршня
5. Уплотнение поршня (2 шт.)

Примечание:

1. Смазка и клей для винтов в комплект поставки не входят.
2. Направляющая лента поршня в ремкомплект не входит и заказывается отдельно.

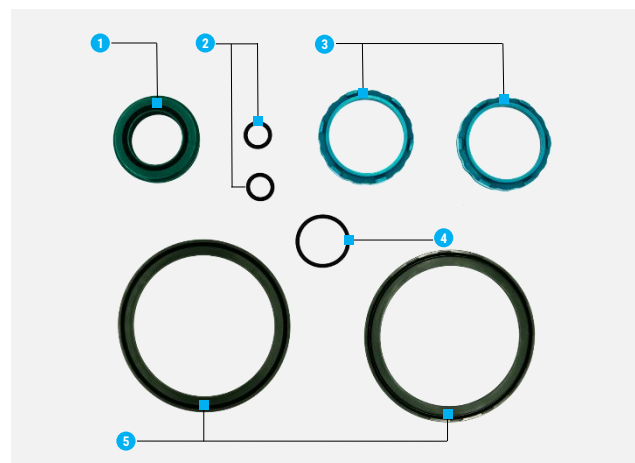

	Диаметр поршня	Номер для заказа	Код заказа
Ремкомплект	32	30015619	VBC32-XLB
	40	30015620	VBC40-XLB
	50	30015621	VBC50-XLB
	63	30015622	VBC63-XLB
	80	30015623	VBC80-XLB
	100	30015624	VBC100-XLB

	Диаметр поршня	Номер для заказа	Код заказа
Направляющая лента	32	30026795	GNM9x1,5x32F
	40	30030445	GNM9x1,5x40F
	50	30030446	GNM10x1,5x50F
	63	30030447	GNM10x1,5x63F
	80	30030448	GNM10x1,5x80F
	100	30030449	GNM10x1,5x100F