SZPT

Вакуумный захват



Описание

- Вакуумная присоска с монтажной резьбой;
- Экономичная присоска для простых применений;
- Четыре доступные формы присоски;
- Широкая номенклатура размеров присоски

					-	

Серия

SZPT	

Диаметр присоски

02	2 мм
04	4 мм
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм
13	13 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм

Монтаж/подвод вакуума

A5	Наружная резьба M5x0,8
A6	Наружная резьба M6x1
A8	Наружная резьба M8x1
B4	Внутренняя резьба M4x0,7
B5	Внутренняя резьба M5x0,8
B6	Внутренняя резьба M6x1
B8	Внутренняя резьба M8x1,25
B01	Внутренняя резьба R1/8

Материал присоски

N	Резина
S	Силикон

Форма присоски

U	Плоская
C	Плоская с ребрами жёсткости
D	Глубокая
B	Сильфонная 1,5 гофры

Пример заказа: присоска серии SZPT, диаметр 20 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, с адаптером с внутренней резьбой R1/8
Код заказа: **SZPT20UN-B01**

Тип и свойства захватов

Подключение	Тип резьбы	Размер резьбы	Ø2...Ø8	Ø10...Ø16	Ø20...Ø32	Ø40...Ø50
A5	Наружная резьба	M5x0,8	●	●		
A6		M6x1	●	●	●	●
A8		M8x1			●	●
B4	Внутренняя резьба	M4x0,7	●			
B5		M5x0,8	●	●	●	
B6		M6x1		●	●	●
B8		M8x1,25			●	●
B01		Rc1/8		●	●	●

Диаметр	Ø2	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50
Плоская (U)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Плоская с ребрами жёсткости (C)					●	●	●	●	●	●	●	●
Глубокая (D)					●		●		●		●	
Сильфонная (B)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


Все права защищены


Замена присоски

Присоски имеют ограниченный срок службы. Скорость выхода из строя зависит от таких факторов как: способ использования, окружающие условия и температура. Следует проводить регулярное техническое обслуживание и, в случае любого повреждения, такого как трещина, разрыв или износ, должна быть произведена немедленная замена.

Не повредите внешнюю поверхность адаптера при замене присоски!


Порядок замены:
1. Поднимите стопорное кольцо и освободите адаптер.
2. Вытяните адаптер из старой присоски.
3. Вставьте в новую присоску стопорное кольцо, убедитесь, что присоска зафиксирована на месте, а затем вставьте адаптер.

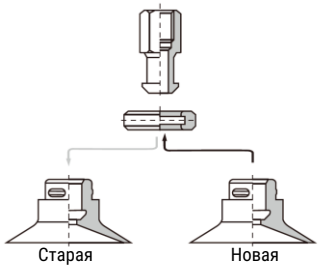

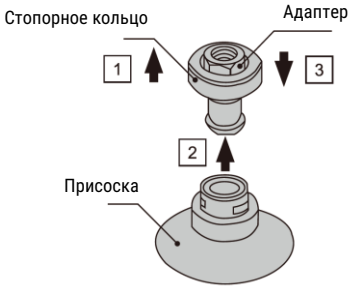


Основные размеры

Плоская (U) Ø2, Ø4, Ø6, Ø8

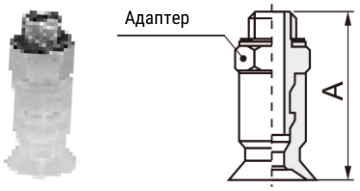


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT02U□-A5	19	SZPT1-A5
SZPT02U□-A6	20	SZPT1-A6
SZPT04U□-A5	19	SZPT1-A5
SZPT04U□-A6	20	SZPT1-A6
SZPT06U□-A5	19	SZPT1-A5
SZPT06U□-A6	20	SZPT1-A6
SZPT08U□-A5	19	SZPT1-A5
SZPT08U□-A6	20	SZPT1-A6

Сильфонная (B) Ø6, Ø8

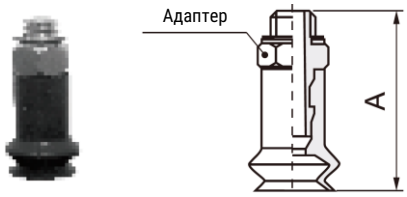


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT06B□-A5	20	SZPT1-A5
SZPT06B□-A6	21	SZPT1-A6
SZPT08B□-A5	20	SZPT1-A5
SZPT08B□-A6	21	SZPT1-A6

Адаптер

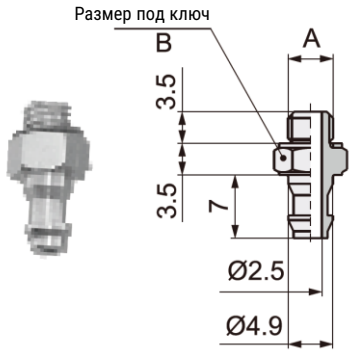


Адаптер	A	B
SZPT1-A5	M5x0,8	7
SZPT1-A6	M6x1,0	8

Плоская (U) Ø2, Ø4, Ø6, Ø8

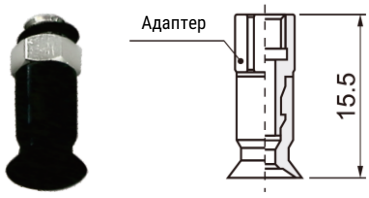


Вакуумный захват	Адаптер
SZPT02U□-B4	SZPT1-B4
SZPT02U□-B5	SZPT1-B5
SZPT04U□-B4	SZPT1-B4
SZPT04U□-B5	SZPT1-B5
SZPT06U□-B4	SZPT1-B4
SZPT06U□-B5	SZPT1-B5
SZPT08U□-B4	SZPT1-B4
SZPT08U□-B5	SZPT1-B5

Сильфонная (B) Ø6, Ø8

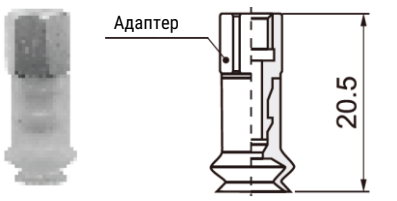

Вакуумный захват	Адаптер
SZPT06B□-B4	SZPT1-B4
SZPT06B□-B5	SZPT1-B5
SZPT08B□-B4	SZPT1-B4
SZPT08B□-B5	SZPT1-B5

Адаптер

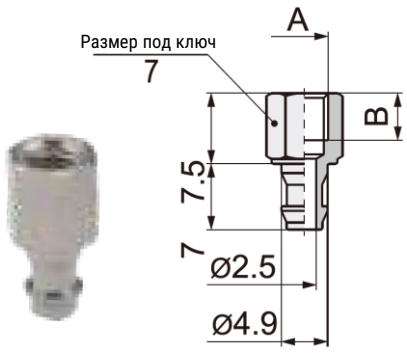


Адаптер	A	B
SZPT1-B4	M4x0,7	4
SZPT1-B5	M5x0,8	5

Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры

Плоская (U) Ø10, Ø13, Ø16

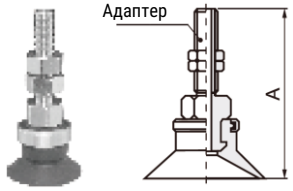


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10U□-A5	38	SZPT2-A5
SZPT10U□-A6	43	SZPT2-A6
SZPT13U□-A5	38	SZPT2-A5
SZPT13U□-A6	43	SZPT2-A6
SZPT16U□-A5	38,5	SZPT2-A5
SZPT16U□-A6	43,5	SZPT2-A6

Плоская с ребрами жёсткости (C) Ø10, Ø13, Ø16

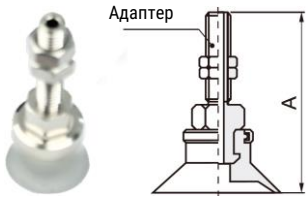


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10C□-A5	38	SZPT2-A5
SZPT10C□-A6	43	SZPT2-A6
SZPT13C□-A5	38	SZPT2-A5
SZPT13C□-A6	43	SZPT2-A6
SZPT16C□-A5	38,5	SZPT2-A5
SZPT16C□-A6	43,5	SZPT2-A6

Адаптер

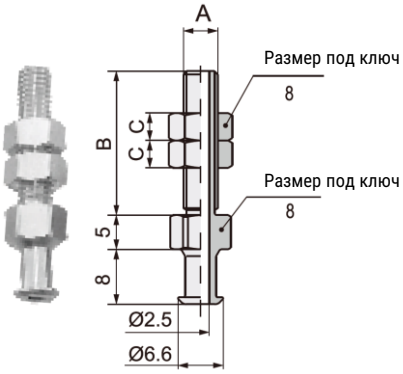


Вакуумный захват	A	B	C
SZPT2-A5	M5x0,8	21	4
SZPT2-A6	M6x1,0	16	3

Сильфонная (B) Ø10, Ø13, Ø16

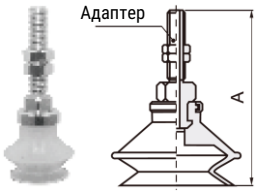


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10B□-A5	42	SZPT2-A5
SZPT10B□-A6	47	SZPT2-A6
SZPT13B□-A5	44,5	SZPT2-A5
SZPT13B□-A6	49,5	SZPT2-A6
SZPT16B□-A5	46	SZPT2-A5
SZPT16B□-A6	51	SZPT2-A6

Глубокая (D) Ø10, Ø16

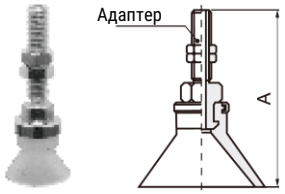


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10D□-A5	41	SZPT2-A5
SZPT10D□-A6	46	SZPT2-A6
SZPT16D□-A5	42	SZPT2-A5
SZPT16D□-A6	47	SZPT2-A6

Плоская (U) Ø10, Ø13, Ø16

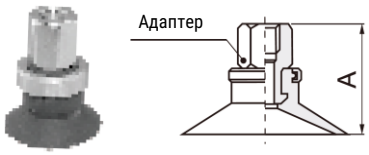


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10U□-B5	21	SZPT2-B5
SZPT10U□-B6	21	SZPT2-B6
SZPT10U□-B01	27	SZPT2-B01
SZPT13U□-B5	21	SZPT2-B5
SZPT13U□-B6	21	SZPT2-B6
SZPT13U□-B01	27	SZPT2-B01
SZPT16U□-B5	21,5	SZPT2-B5
SZPT16U□-B6	21,5	SZPT2-B6
SZPT16U□-B01	27,5	SZPT2-B01

Плоская с ребрами жёсткости (C) Ø10, Ø13, Ø16

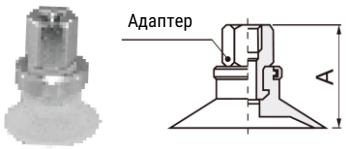

Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10C□-B5	21	SZPT2-B5
SZPT10C□-B6	21	SZPT2-B6
SZPT10C□-B01	27	SZPT2-B01
SZPT13C□-B5	21	SZPT2-B5
SZPT13C□-B6	21	SZPT2-B6
SZPT13C□-B01	27	SZPT2-B01
SZPT16C□-B5	21,5	SZPT2-B5
SZPT16C□-B6	21,5	SZPT2-B6
SZPT16C□-B01	27,5	SZPT2-B01

Адаптер

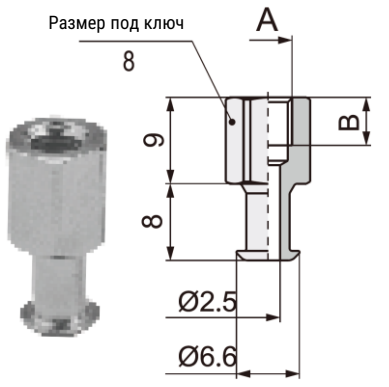


Вакуумный захват	A	B
SZPT2-B5	M5x0,8	5
SZPT2-B6	M6x1,0	6

Все права защищены


Основные размеры

Сильфонная (B) Ø10, Ø13, Ø16

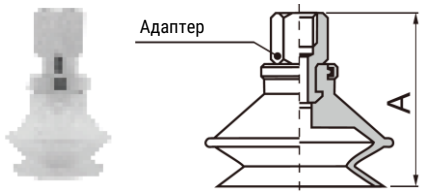


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10B□-B5	25	SZPT2-B5
SZPT10B□-B6	25	SZPT2-B6
SZPT10B□-B01	31	SZPT2-B01
SZPT13B□-B5	27,5	SZPT2-B5
SZPT13B□-B6	27,5	SZPT2-B6
SZPT13B□-B01	33,5	SZPT2-B01
SZPT16B□-B5	29	SZPT2-B5
SZPT16B□-B6	29	SZPT2-B6
SZPT16B□-B01	35	SZPT2-B01

Глубокая (D) Ø10, Ø16

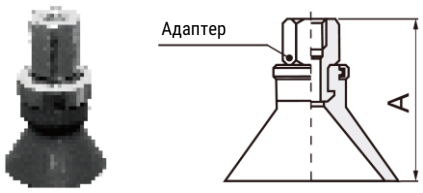


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10D□-B5	24	SZPT2-B5
SZPT10D□-B6	24	SZPT2-B6
SZPT10D□-B01	30	SZPT2-B01
SZPT16D□-B5	25	SZPT2-B5
SZPT16D□-B6	25	SZPT2-B6
SZPT16D□-B01	31	SZPT2-B01

Адаптер

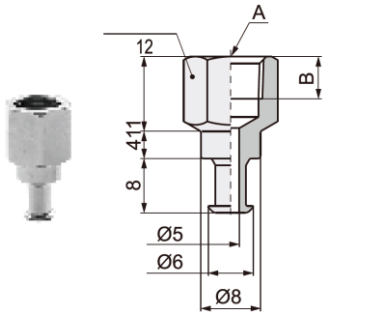


Адаптер	A	B
SZPT2-B01	Rc1/8	6,2

Плоская (U) Ø20, Ø25, Ø32

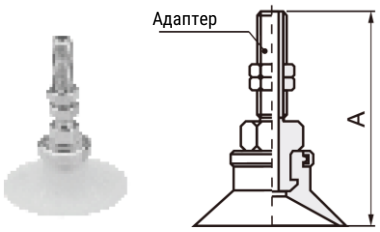


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT20U□-A6	45	SZPT3-A6
SZPT20U□-A8	40	SZPT3-A8
SZPT25U□-A6	45	SZPT3-A6
SZPT25U□-A8	40	SZPT3-A8
SZPT32U□-A6	45,5	SZPT3-A6
SZPT32U□-A8	40,5	SZPT3-A8

Плоская с ребрами жёсткости (C) Ø20, Ø25, Ø32

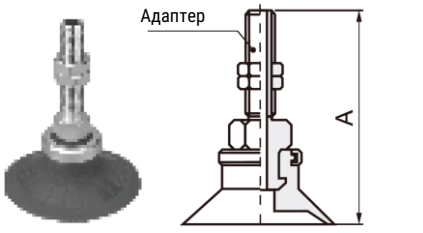


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT20C□-A6	45	SZPT3-A6
SZPT20C□-A8	40	SZPT3-A8
SZPT25C□-A6	45	SZPT3-A6
SZPT25C□-A8	40	SZPT3-A8
SZPT32C□-A6	45,5	SZPT3-A6
SZPT32C□-A8	40,5	SZPT3-A8

Адаптер SZPT3-A6

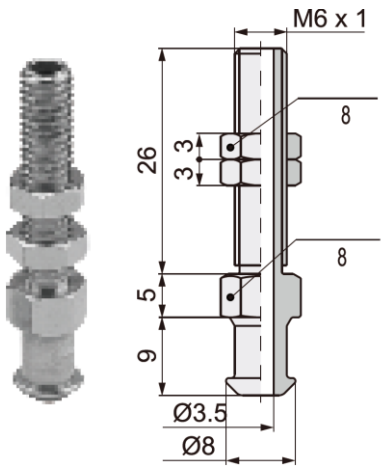


Сильфонная (B) Ø20, Ø25, Ø32

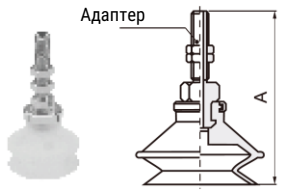


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT20B□-A6	54,5	SZPT3-A6
SZPT20B□-A8	49,5	SZPT3-A8
SZPT25B□-A6	55	SZPT3-A6
SZPT25B□-A8	50	SZPT3-A8
SZPT32B□-A6	60	SZPT3-A6
SZPT32B□-A8	55	SZPT3-A8

Глубокая (D) Ø25

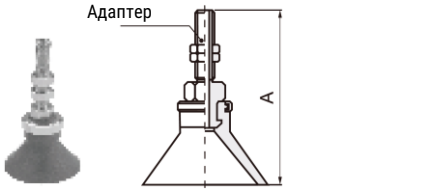

Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT25U□-A6	51	SZPT3-A6
SZPT25U□-A8	46	SZPT3-A8


Адаптер SZPT3-A8

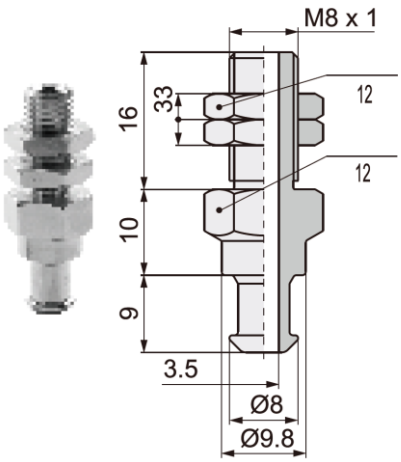

Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры

Плоская (U) Ø20, Ø25, Ø32

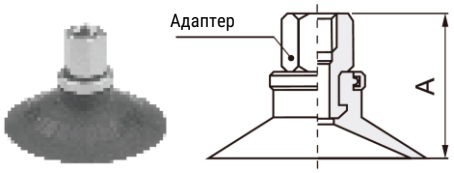


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT20U□-B5	23	SZPT3-B5
SZPT20U□-B6	23	SZPT3-B6
SZPT20U□-B8	29	SZPT3-B8
SZPT20U□-B01	29	SZPT3-B01
SZPT25U□-B5	23	SZPT3-B5
SZPT25U□-B6	23	SZPT3-B6
SZPT25U□-B8	29	SZPT3-B8
SZPT25U□-B01	29	SZPT3-B01
SZPT32U□-B5	23,5	SZPT3-B5
SZPT32U□-B6	23,5	SZPT3-B6
SZPT32U□-B8	29,5	SZPT3-B8
SZPT32U□-B01	29,5	SZPT3-B01

Плоская с ребрами жёсткости (C) Ø20, Ø25, Ø32

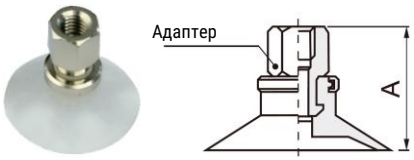


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT20C□-B5	23	SZPT3-B5
SZPT20C□-B6	23	SZPT3-B6
SZPT20C□-B8	29	SZPT3-B8
SZPT20C□-B01	29	SZPT3-B01
SZPT25C□-B5	23	SZPT3-B5
SZPT25C□-B6	23	SZPT3-B6
SZPT25C□-B8	29	SZPT3-B8
SZPT25C□-B01	29	SZPT3-B01
SZPT32C□-B5	23,5	SZPT3-B5
SZPT32C□-B6	23,5	SZPT3-B6
SZPT32C□-B8	29,5	SZPT3-B8
SZPT32C□-B01	29,5	SZPT3-B01

Адаптер

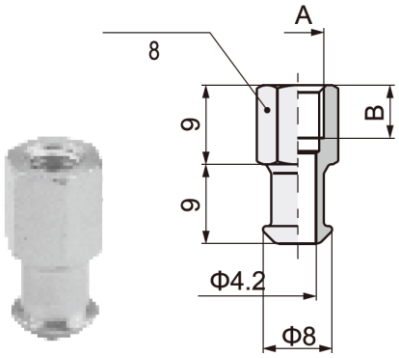


Адаптер	A	B
SZPT3-B5	M5x0,6	5
SZPT3-B6	M6x1,0	6

Сильфонная (B) Ø20, Ø25, Ø32

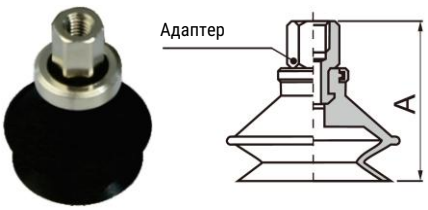


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT20B□-B5	32,5	SZPT3-B5
SZPT20B□-B6	32,5	SZPT3-B6
SZPT20B□-B8	38,5	SZPT3-B8
SZPT20B□-B01	38,5	SZPT3-B01
SZPT25B□-B5	32,5	SZPT3-B5
SZPT25B□-B6	32,5	SZPT3-B6
SZPT25B□-B8	38,5	SZPT3-B8
SZPT25B□-B01	38,5	SZPT3-B01
SZPT32B□-B5	38	SZPT3-B5
SZPT32B□-B6	38	SZPT3-B6
SZPT32B□-B8	44	SZPT3-B8
SZPT32B□-B01	44	SZPT3-B01

Глубокая (D) Ø25

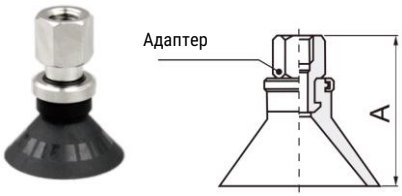

Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT25D□-B5	29	SZPT3-B5
SZPT25D□-B6	29	SZPT3-B6
SZPT25D□-B8	35	SZPT3-B8
SZPT25D□-B01	35	SZPT3-B01

Адаптер

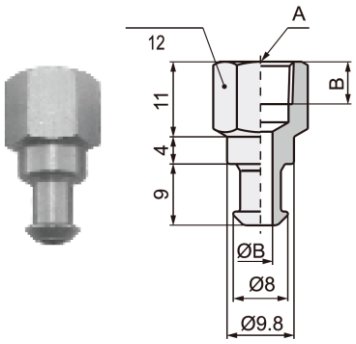


Адаптер	A	B
SZPT3-B8	M8x1,25	3,5
SZPT3-B01	Rc1/8	6,2

Все права защищены


Основные размеры

Плоская (U) Ø40, Ø50

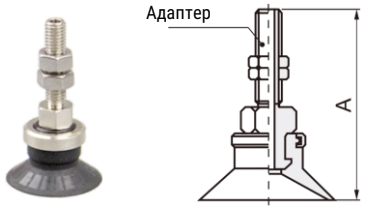


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40U□-A6	50,5	SZPT4-A6
SZPT40U□-A8	40,5	SZPT4-A8
SZPT50U□-A6	51,5	SZPT4-A6
SZPT50U□-A8	41,5	SZPT4-A8

Плоская с ребрами жёсткости (C) Ø40, Ø50

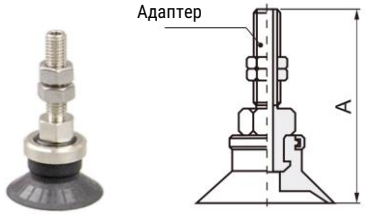


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40C□-A6	50,5	SZPT4-A6
SZPT40C□-A8	40,5	SZPT4-A8
SZPT50C□-A6	51,5	SZPT4-A6
SZPT50C□-A8	41,5	SZPT4-A8

Адаптер

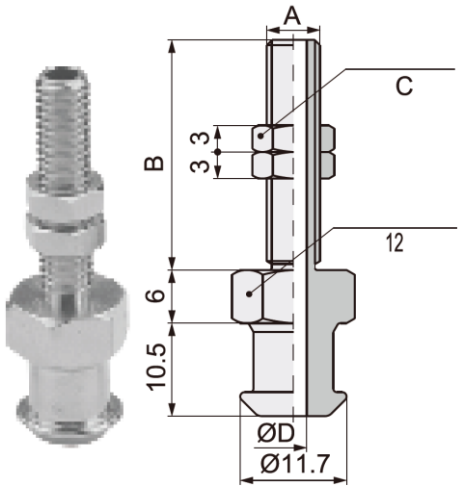


Адаптер	A	B	C	D
SZPT4-A6	M6x1	16	8	3
SZPT3-A8	M8x1	16	12	4,5

Сильфонная (B) Ø40, Ø50

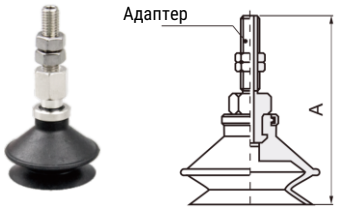


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40B□-A6	66	SZPT3-A6
SZPT40B□-A8	56	SZPT3-A8
SZPT50B□-A6	70	SZPT3-A6
SZPT50B□-A8	60	SZPT3-A8

Глубокая (D) Ø40

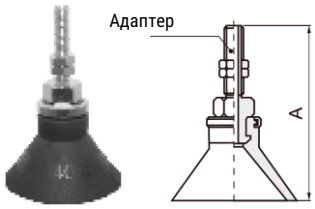


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40U□-A6	61	SZPT3-A6
SZPT40U□-A8	51	SZPT3-A8

Плоская (U) Ø40, Ø50

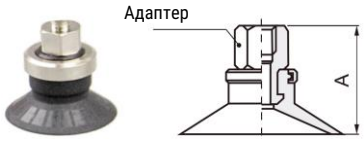


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40U□-B6	32	SZPT4-B6
SZPT40U□-B8	32	SZPT4-B8
SZPT40U□-B01	32	SZPT4-B01
SZPT50U□-B6	33	SZPT4-B6
SZPT50U□-B8	33	SZPT4-B8
SZPT50U□-B01	33	SZPT4-B01

Плоская с ребрами жёсткости (C) Ø40, Ø50

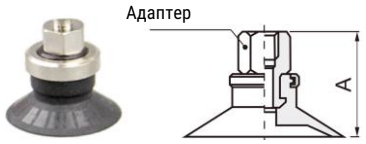


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40C□-B6	32	SZPT4-B6
SZPT40C□-B8	32	SZPT4-B8
SZPT40C□-B01	32	SZPT4-B01
SZPT50C□-B6	33	SZPT4-B6
SZPT50C□-B8	33	SZPT4-B8
SZPT50C□-B01	33	SZPT4-B01

Адаптер

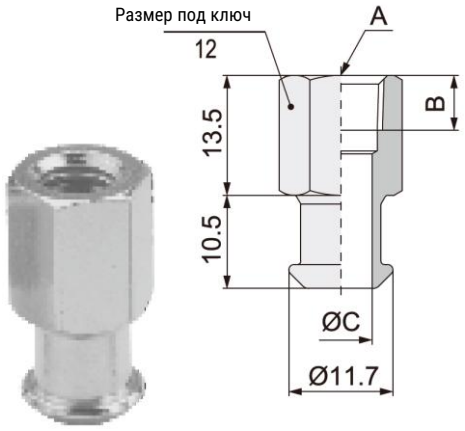


Адаптер	A	B	C
SZPT4-B6	M6x1,0	6	4,9
SZPT4-B8	M8x1,25	8	7,5
SZPT4-B01	Rc1/8	6,2	7

Глубокая (D) Ø40

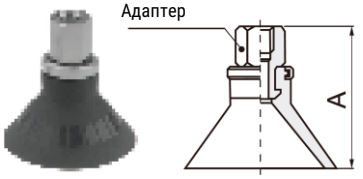

Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40D□-B6	29	SZPT4-B6
SZPT40D□-B8	35	SZPT4-B8
SZPT40D□-B01	35	SZPT4-B01

Сильфонная (B) Ø40, Ø50

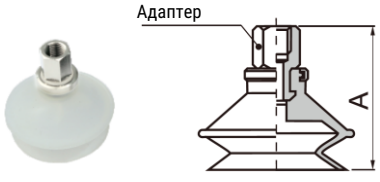

Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40B□-B6	32,5	SZPT4-B6
SZPT40B□-B8	38,5	SZPT4-B8
SZPT40B□-B01	38,5	SZPT4-B01
SZPT50B□-B6	32,5	SZPT4-B6
SZPT50B□-B8	38,5	SZPT4-B8
SZPT50B□-B01	38,5	SZPT4-B01

Версия 06.2026
Все права защищены